



Nøkkelfor-
deler



Convenience



Sikkerhet

Parkeringsguide for lastebrygger

Ryggning av kjøretøy

Lastebiler trenger å rygge tilhengeren opp mot bygningen. Selv om det er en erfaren sjåfør, så er det alltid bra med litt hjelp.

Tilhengeren må være sentrert på lastebryggen med en margin på maks 100 mm på hver side. I tillegg må lastebilen være rettvinklet og sørge for at klaffene hviler fast på tilhenger.

For å forhindre feil posisjon lastebryggen på tilhengeren, men også for å hindre kollisjonsskader på værtettingen, vil parkeringsguiden hjelpe sjåføren til å få lastebilen rett inn mot lasterampen.


Parkeringsguideen øker også sikkerheten for personell som går på gatenivå. En gangvei kan være ved siden av lasterampen, og parkeringsguiden vil holde kjøretøyet på trygg avstand.

Fastmontert installasjon

Selv om ASSA ABLOY produserer to versjoner av parkeringsguider, bolter og innstøpninger for modernisering av en eksisterende lastebrygger, er den boltede versjonen mest praktisk.

Hver parkeringsguide er installert på to plater hver med fire gjengede plugger. Dette krever relativt enkel boring i betong for å sette parkeringsguiden på plass.

Oversikt

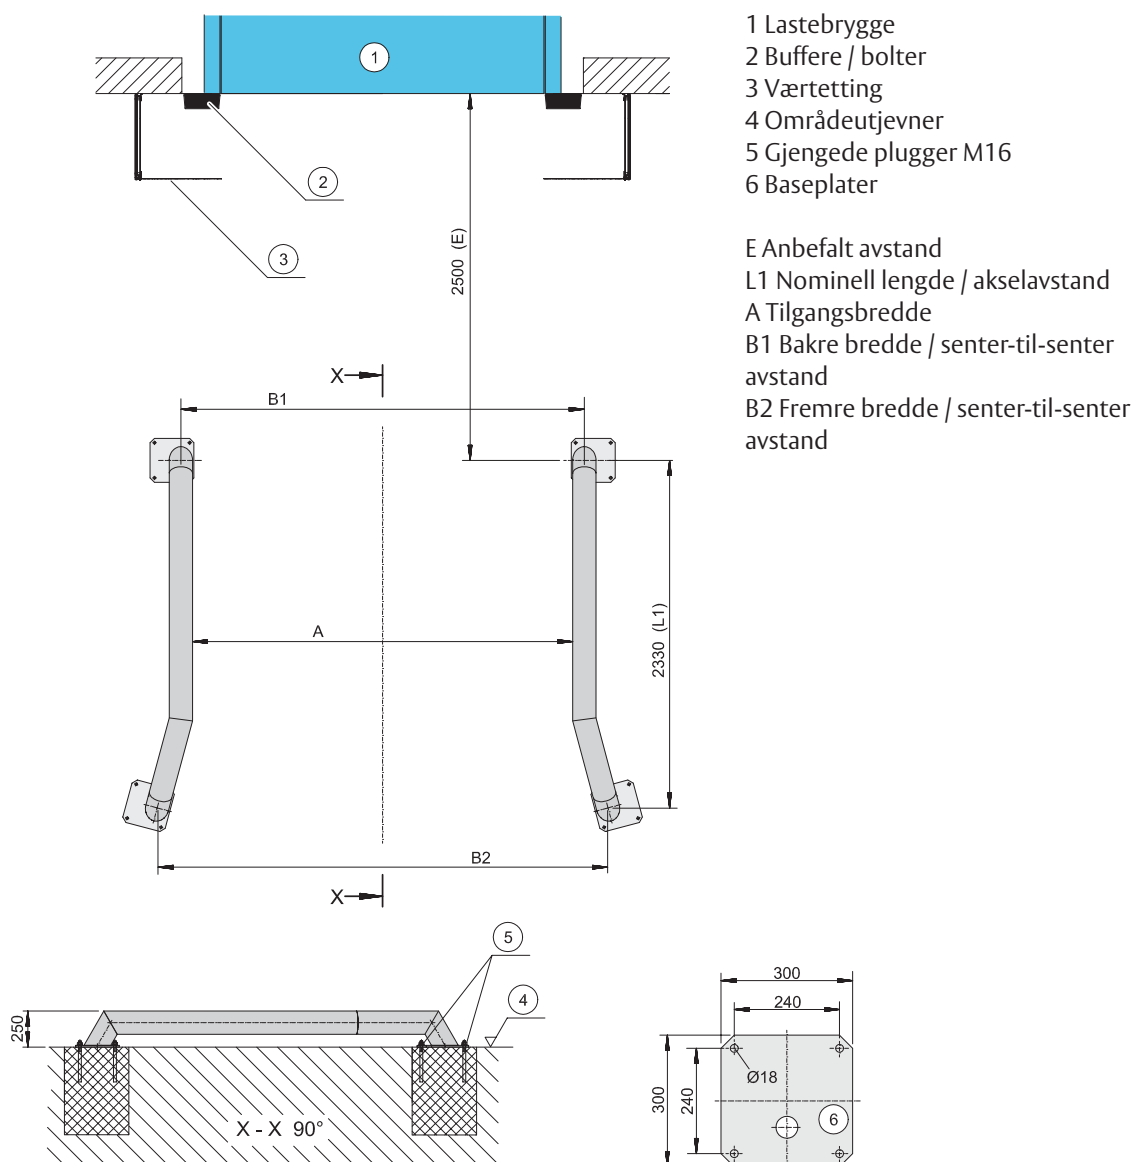

- 1 Lastebrygge
- 2 Buffere / bolter
- 3 Værtetting
- 4 Områdeutjevner
- 5 Gjengede plugger M16
- 6 Baseplater

- E Anbefalt avstand
- L1 Nominell lengde / akselavstand
- A Tilgangsbredde
- B1 Bakre bredde / senter-til-senter avstand
- B2 Fremre bredde / senter-til-senter avstand

Avstander

A	B1	B2
2400 mm	2560 mm	2885 mm
2500 mm	2660 mm	2985 mm
2600 mm	2760 mm	3085 mm

Tilgjengelige sett for ASSA ABLOY M parkeringsguider

Navn	Type	Merknader
Parkeringsguide boltet L + R	Fastmontert installasjon. For alle lasterampetyper.	Venstre og høyre, inkludert installasjonsmateriell

Fordeler

Nøkkelfordelene er:

- Problemfri parkering av kjøretøyet
- Redusert risiko for dårlig kontakt mellom klaff og tilhenger
- Forhindrer kollisjonsskade på værtettinger
- Skaper trygge passeringsområder for personell ved lasterampen